ARC FENDER シリーズ 取付説明書

この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

リアフェンダーの組み付け手順

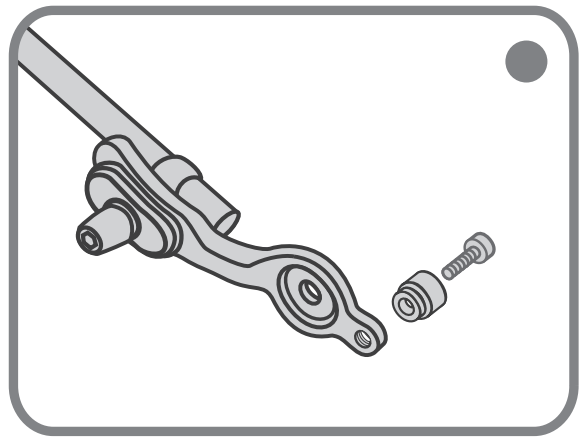

①ブラケットの先端に回り止めフックを取り付けます。
※回り止めフックは必ず取り付けてご使用ください。フックがない場合、万が一フェンダーがずれた場合、タイヤ下方まで移動し、タイヤに巻き込む可能性があります。

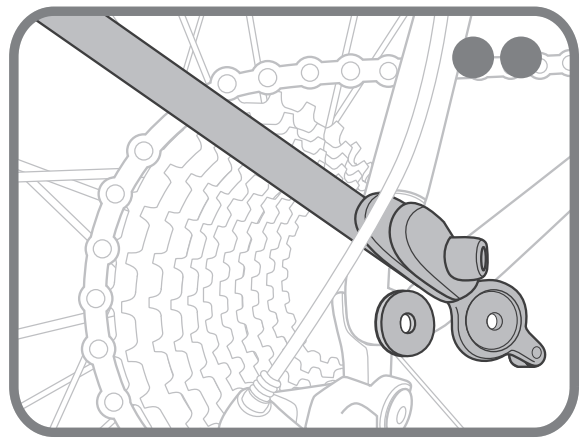

②ブラケットがエンドやフレームが接触する場合は、必要に応じて付属の2mm厚スペーサーを1～2枚、ブラケットとエンドの間に挿入してください。

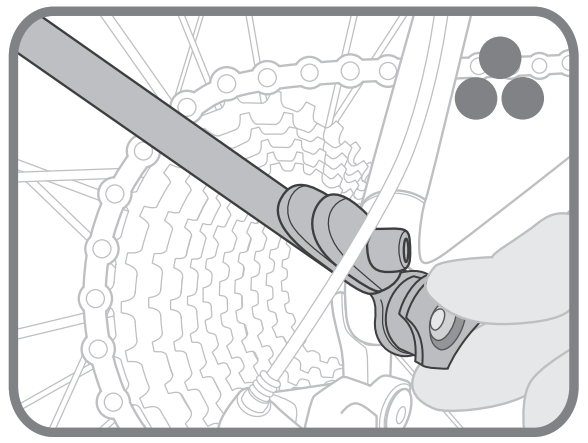

③付属の段付きナットを取り付け、クリックレリーズ（以降、QRとする）をしっかりと固定します。
※QRはレバー先端から5mmの位置で140N(14kgf)～180N(18kgf)の力で閉じるのが適切です。
※QR軸が5mm以上、ナット外端から突き出る場合は、自転車に付属のQR調整ナットをご使用ください。

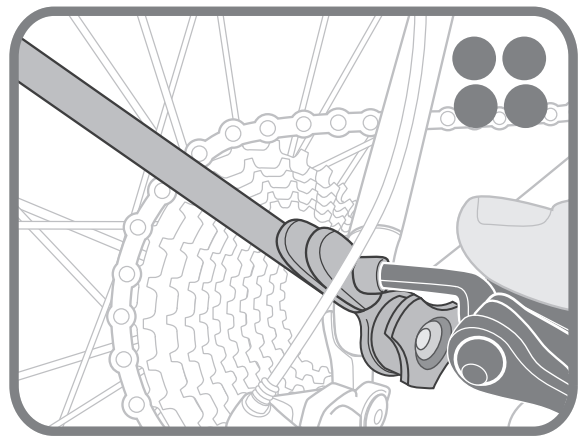

④アークスライドアジャスターを調整し、フェンダーフラップがタイヤの中央にくるようにします。位置が決まったら、しっかりとネジを固定します。（推奨3.0N）

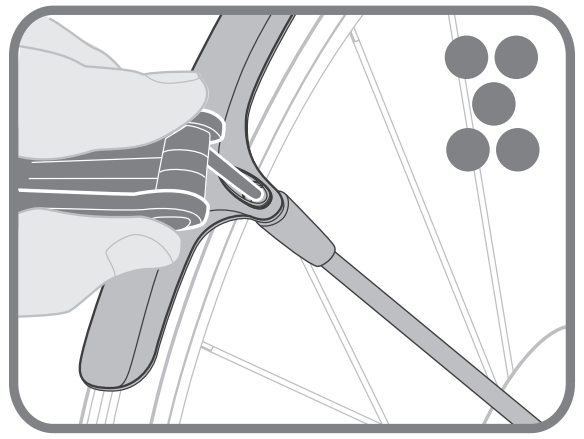

⑤フェンダーフラップのボールジョイント取り付けネジを調整し、タイヤとフラップの位置を調整します。位置が決まったらしっかりとネジを固定します。（推奨2.5~3.0N）

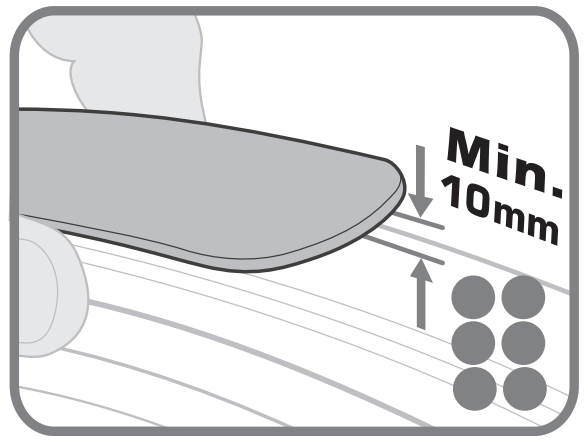

⑥タイヤとフェンダーフラップの距離は10mm以上離してください。

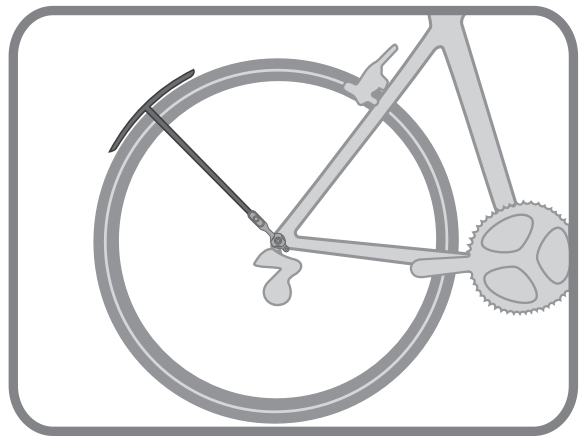

⑦**警告**：毎乗車前にQRがしっかりと固定されているか、本製品が車体にしっかり固定されているか、本製品の各ネジ部緩みはないか、タイヤやワイヤー、フレーム等に接触していないか確認し、必要に応じて調整してください。

フロントフェンダーの組み付け手順

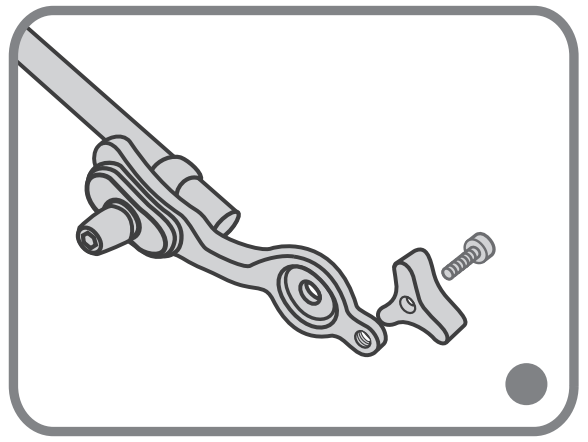

①ブラケットの先端に三角形の回り止めフックを取り付けます。
※回り止めフックは必ず取り付けてご使用ください。フックがない場合、万が一フェンダーがずれた場合、タイヤ下方まで移動し、タイヤに巻き込む可能性があります。

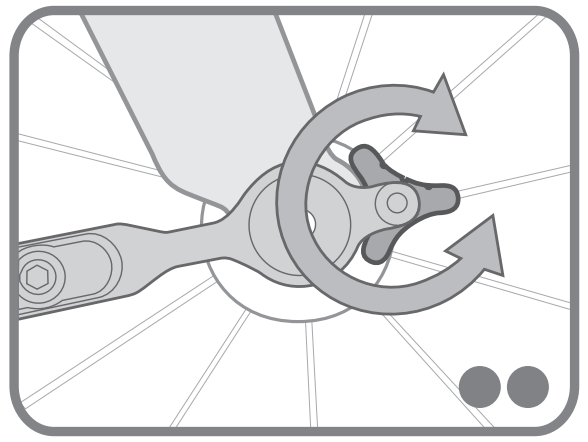

②三角形の回り止めフックは偏芯となっており、3種類の厚みが選択できます。フォークエンドの形状に合わせて、回り止めが機能するよう、最適な厚みお選びください。

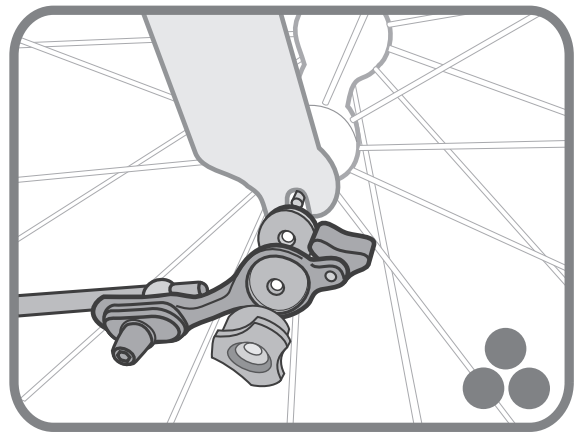

③フォークとブラケットが接触しないよう必要に応じて付属の2mm厚スペーサーを1～2枚、ブラケットとエンドの間に挿入してください。

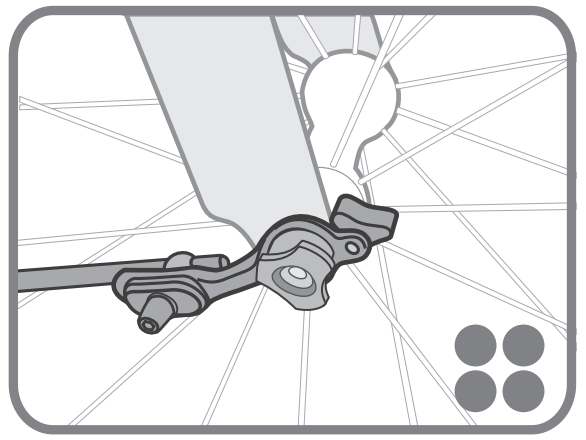

④付属の段付きナットを取り付け、QRをしっかりと固定します。
※QRはレバー先端から5mmの位置で140N(14kgf)～180N(18kgf)の力で閉じるのが適切です。
※QR軸が5mm以上、ナット外端から突き出る場合は、通常のナットご使用ください。

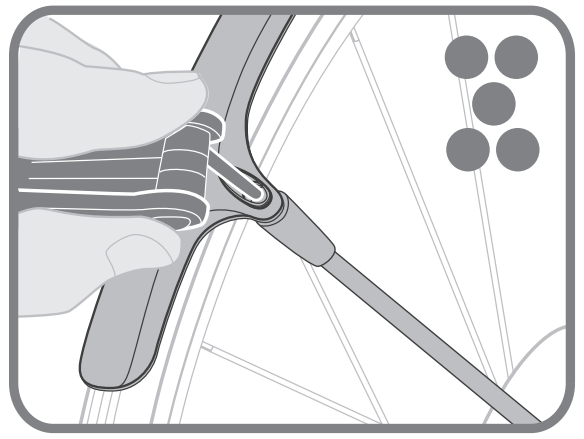

⑤フラップの調整は上記、リアフェンダーの組み付け手順④⑤⑥と同様に行ってください。
タイヤとフェンダーフラップの距離は10mm以上離してください。

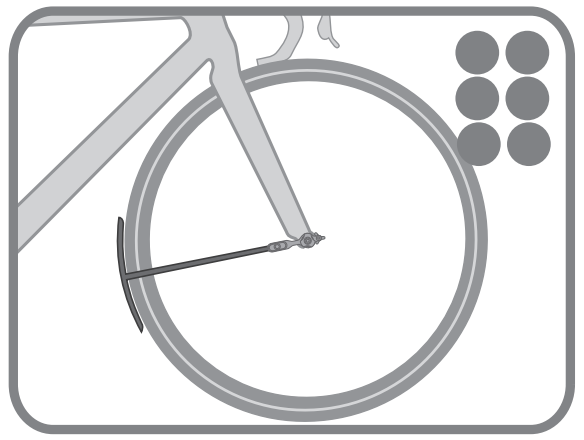

⑥**警告**：毎乗車前にQRがしっかりと固定されているか、本製品が車体にしっかり固定されているか、本製品の各ネジ部緩みはないか、タイヤやワイヤー、フレーム等に接触していないか確認し、必要に応じて調整してください。

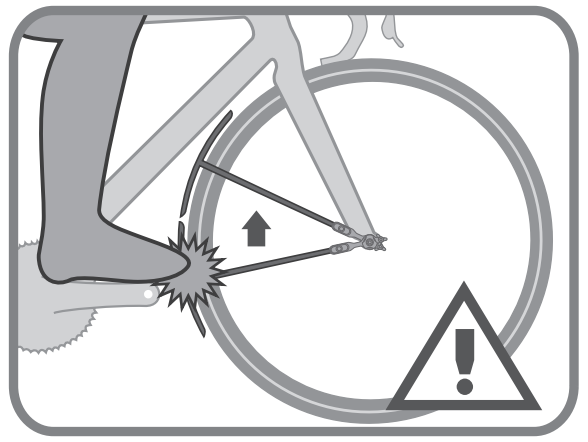

⑦**警告**：ライダーのつま先がフェンダーに接触する位置でのご使用は決して行なわないでください。コーナーリング時などに接触し、重傷または死亡にいたる事故を引き起こす可能性があります。
上図のように、つま先が当たらない位置でご使用いただくか、ご使用を中止してください。その際、本製品とダウンチューブやワイヤーなどとの距離は5mm以上確保してください。確保できない場合はご使用を中止してください。

警告

- **■ 前輪にフェンダーを組み付ける場合は、ライダーのつま先がフェンダーに接触する位置でのご使用は決して行なわないでください。コーナーリング時などに接触し、重傷または死亡にいたる事故を引き起こす可能性があります。**
- **■ フロントフェンダーの組み付け手順図⑦のように、つま先が当たらない位置でご使用いただくか、ご使用を中止してください。その際、本製品とダウンチューブやワイヤーなどとの距離は5 mm 以上確保してください。確保できない場合はご使用を中止してください。**
- **■ 前・後両方にフェンダーを使用するには本製品が 2 個必要です。**
- **■ 毎乗車前に下記の点検事項を確認し、必要に応じて調整してください。本製品が正しく組みつけられていない状態での乗車は、しないでください。**
  ①QR がしっかりと固定されているか　②本製品が車体にしっかり固定されているか　③本製品の各ネジ部に緩みはないか
  ④本製品がタイヤやワイヤー、フレーム等に接触していないか
- **■ QR はレバー先端から 5mm の位置で 140N(14kgf) ～ 180N(18kgf) の力で閉じるのが適切です。（手のひらにレバーの跡が残るほどしっかり閉じます。）詳しくはジャイアントバイクに付属の取扱説明書（4.A. ホイール）をご覧ください。**
- **■ QR 軸から下方向にチェーンステーが太いフレームや、エンド回りが広くフラットになっているフレーム・フォークには干渉する場合があります。**
- **■ 車種によっては、前・後の片方のみにしか適合しない車種がございます。**
- **■ 詳しい適合車種は弊社ウェブサイトにてご確認ください。**

GIANT
http://www.giant.co.jp
Giant and its symbol are trademarks of Giant Bicycles, Inc. All rights reserved
PRODUCT OF TAIWAN